

DOORHAN®

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ APRO 20



Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Микроволновый датчик движения APRO 20 управляет открытием ворот и автоматических дверей. Датчик может быть установлен на высоте от 3 до 6 м и гарантирует обзор зоны от 3 до 30 м².

Устройство автоматически активируется при перемещении людей или транспортных средств в рамках контролируемого периметра.

APRO 20 может быть установлен в одностороннем (для определения движения вперед или назад) или двунаправленном (при движении в обоих направлениях) режиме. Светодиод на передней панели показывает, что внутри контролируемой зоны происходит движение.

Характеристика	Значение
Напряжение сети	12–14 В перемен. тока / 12–30 В пост. тока
Ток сети	макс. 50 мА
Рабочая частота	9,90 ГГц
Напряжение на выходе (EIPR)	≤ 14 дБм
Диапазон	1–10 м (с регулировкой)
Время управления реле	1–6 сек. (с регулировкой)
Степень защиты	IP 65
Высота установки	макс. 6 м
Скорость обнаружения	мин. 0,1 м/с
Контакт реле	1 А–24 В перемен. тока / пост. тока
Вертикальная направленность	0–60°
Горизонтальная направленность	±45°
Рабочая температура	-20 °C...+ 50 °C

Таблица 1

2. НАСТРОЙКА РАБОТЫ

Датчик движения APRO 20 может работать как в одностороннем (только в одном направлении), так и двунаправленном (в обоих направлениях) режиме. Для настройки режима работы снимите резиновую заглушку в нижней секции датчика и установите требуемую функцию при помощи двухпозиционного переключателя (рис. 1, В), выбрав один из вариантов, указанных в таблице 2.

DSW1	DSW2	DSW4	Чувствительность	Состояние
Выкл.	—	Вкл.	низкая	обнаружение движения в обоих направлениях
Выкл.	—	Выкл.	высокая	обнаружение движения в обоих направлениях
Вкл.	Выкл.	Вкл.	низкая	обнаружение движения к датчику (по умолчанию)*
Вкл.	Выкл.	Выкл.	высокая	обнаружение движения к датчику
Вкл.	Вкл.	Вкл.	низкая	обнаружение движения от датчика
Вкл.	Вкл.	Выкл.	высокая	обнаружение движения от датчика

* Рекомендуемая настройка

Таблица 2

3. УСТАНОВКА

APRO 20 может устанавливаться в центре контролируемой конструкции или сбоку на невибрирующих конструкциях (стенах или потолке) на максимальной высоте 6 м.

Используйте входящий в комплект поставки шаблон для подготовки отверстий. Закрепите устройство, используя подготовленные отверстия. Снимите нижнюю крышку (рис. 2, А) и ослабьте винт, который блокирует ориентацию датчика. Направьте датчик в зону, которая будет контролироваться, и зафиксируйте его в этом положении.

Для правильной работы не устанавливайте APRO 20:

- обращенным к движущимся деталям конструкции;
- обращенным к флуоресцентным лампам (минимальное расстояние — 2 м);
- обращенным к зонам, в которых дождь может вызвать потоки воды.

Эти условия могут активировать устройство и вызвать нежелательное открытие ворот.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соедините предварительно смонтированный кабель, как показано в таблице 3, затем подключите питание датчика. Светодиод на передней панели датчика (рис. 2, В) будет показывать обнаружение движения в течение всего времени срабатывания реле.

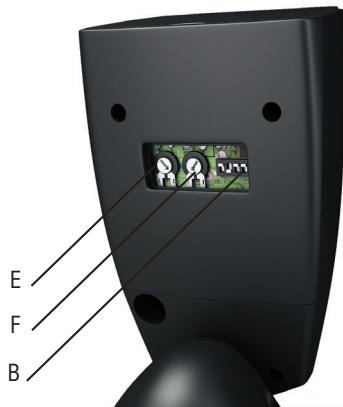


Рис. 1



Рис. 2

5. НАСТРОЙКА КОНТАКТА РЕЛЕ

APRO 20 имеет реле с переключающим контактом. Согласно настройкам двухпозиционного переключателя 3 (рис. 1, В) в нижней секции датчика могут быть получены комбинации, описываемые в таблице 4.

Эти условия действуют, если устройство запитано.

Цвет провода	Описание
Зеленый	12–24 В перемен. тока / пост. тока
Коричневый	12–24 В перемен. тока / пост. тока
Желтый	контакт реле COM
Серый	нормально разомкнутый контакт
Белый	нормально замкнутый контакт
Экран	не подключен

Таблица 3

DWS3 ВКЛ. (нормальная работа)		 КОРИЧНЕВЫЙ — СИНИЙ NO NC C ЗЕЛЕНЫЙ		 КОРИЧНЕВЫЙ — СИНИЙ NO NC C ЗЕЛЕНЫЙ
DWS3 ВЫКЛ. (запас безопасности)		 КОРИЧНЕВЫЙ — СИНИЙ NO NC C ЗЕЛЕНЫЙ		 КОРИЧНЕВЫЙ — СИНИЙ NO NC C ЗЕЛЕНЫЙ

Таблица 4

6. НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

Площадь контролируемой зоны можно изменить с помощью наклона датчика и положения двухпозиционного переключателя 4 (рис. 3). С помощью элемента TR1, расположенного в нижней секции датчика (рис. 1, F), регулирование может быть оптимизировано для активации направления только в желаемой области.

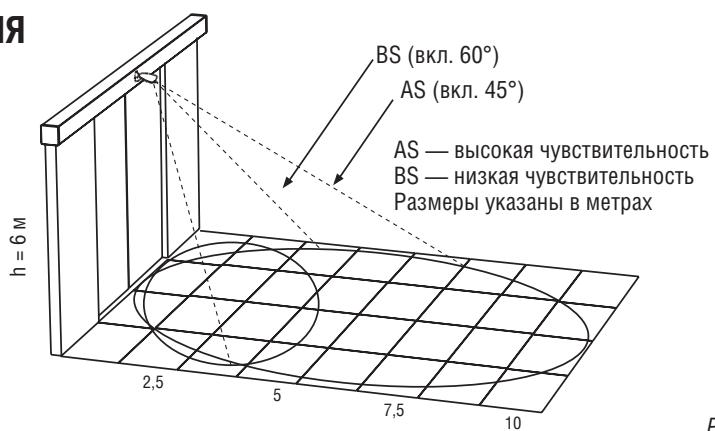


Рис. 3

7. РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТА

Регулирующий элемент TR2 в нижней секции датчика (рис. 1, Е) может использоваться для настройки желаемой длительности электрического контакта, которая может варьироваться в пределах 1–6 сек.

DOORHAN[®]

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибуции и технического обслуживания
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный
офис компании по адресу:

ГК DoorHan
Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru